

## 条幅机硬核条幅 APP 手机打印说明书

- 1、 微信扫描条幅机上面贴的下载码，下载硬核条幅 APP 并安装。



- ① 点击右上角的“...”，②在浏览器打开③浏览器④下载



下载App



## 硬核条幅

硬核条幅是深圳玉樵夫科技有限公司旗下一款与打印设备相连接的应用

APP版下载

最终解释权归玉樵夫科技有限公司所有

粤ICP备2020109504号-4





下载App




网页由 stiaofu365.com 提供

转发给



微信助手

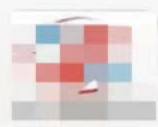

转发给朋友



分享到朋友圈



收藏



在浏览器打  
开



分享到手机  
QQ



分享到QQ  
空间



浮窗



投诉



复制链接



刷新



搜索页面内  
容



全文翻译

取消



## 下载App



### 硬核条幅

硬核条幅是深圳玉樵夫科技有限公司旗下一款与打印设备相连接的应用

APP版下载



### 选择浏览器打开



百度



淘宝





s.tiaofu365.com/app/tiaofu.h



## 硬核条幅

硬核条幅是深圳玉樵夫科技有限公司旗下一款与打印设备相连接的应用

APP版下载

最终解释权归玉樵夫科技有限公司所有

粤ICP备2020109504号-4



硬核条幅单机版.apk  
58.71 MB

下载



- 2、 输入手机号验证码登录。



硬核条幅

## 手机号验证码登录

输入手机号

输入验证码

获取验证码

登录

- 3、 取出随机佩带绑定好的路由器，条幅机的网线插到路由器 LAN 接口处（因为是单机版，不需要外网，不要插 WAN 接口）打开手机无线网，选择 5G 频率的无线网连接，提示不可上网是否继续使用，点击使用（或者把手机流量先关闭，没有网络是正常现象，不必担心，手机打印结束以后可以把无线网关闭再打开手机流量）。
- 4、 打开 APP，选择条幅宽度、字体、份数、参数设置后。点击条幅内容，编辑新的内容或复制粘贴，也可以选择条幅模板进行编辑。

条幅设计

退出登录

横条幅

竖条幅

点击此处编辑条幅内容

参数设置

条幅模板

切换设备

文字：

大粗黑体

▼

宽度：

70公分

▼

颜色：

红布白字

▼

长度：

7米（点击输入条幅长度）

客服热线

份数：

-

1

+

打印

- 5、 第一次打印需要扫条幅机上面贴的绑定码，进行绑定并打印，一机一码妥善保存。更换条幅机打印需要点切换设备重新扫描另外一台条幅机的绑定码。

**温馨提示：暂不支持苹果 ios 手机系统打印，手机打印过程中，接听电话影响打印，禁止接听电话!!!**